

ДЕКОДЕР DMX

SRP-2106-12-100W-CV

~ 220В / 100Вт, 4 канала

12В / 4×2,1А

24В / 4×1,05А

SRP-2106-24-100W-CV



1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- Декодеры SRP-2106-xx-100W-CV предназначены для управления по протоколу DMX светодиодной лентой или другими светодиодными источниками света с напряжением питания 12В или 24В (в зависимости от модели).
- Встроенный источник питания мощностью 100Вт.
- 4 выходных канала, возможность управления одноцветной, RGB, RGBW и MIX светодиодной лентой.
- Соответствует стандарту DMX512(1990).
- Возможность выбора частоты ШИМ 1500Гц или 200Гц позволяет снизить шум при работе с любыми источниками питания.
- Выбор характеристики диммирования (линейная или логарифмическая) дает возможность использовать декодер с различными панелями и пультами управления и получать более плавную регулировку, адаптированную к чувствительности глаза.
- DMX адрес и режимы выставляются кнопками на корпусе и отображаются на цифровом дисплее.
- Защита от перегрева, от короткого замыкания и перегрузки на выходе.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	SRP-2106-12-100W-CV	SRP-2106-24-100W-CV
Выходное напряжение	DC 12 В	DC 24 В
Максимальный выходной ток	4×2,1 А	4×1,05 А
Количество каналов	4	
Схема подключения нагрузки	Общий анод	
Номинальное напряжение питания	AC 220-240 В	
Частота питающей сети	50 / 60 Гц	
Максимальная выходная мощность	100 Вт	
Максимальный потребляемый от сети ток	0,46 А / 220 В	
Коэффициент мощности	≥ 0,85	
КПД	≥ 95%	
Интерфейс управления	DMX512(1990)	
Габаритные размеры	244x64x32 мм	
Степень пылевлагозащиты	IP20	
Температура окружающей среды	-20...+50 °C	

ВНИМАНИЕ! Дополнительную информацию по декодеру Вы можете найти на сайте www.arlight.ru.


3. УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током перед началом работ отключите электропитание. Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

- 3.1. Извлеките декодер из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- 3.2. Закрепите декодер в месте установки.
- 3.3. Подключите светодиодную ленту к выходным клеммам **LED OUTPUT** декодера, соблюдая полярность.

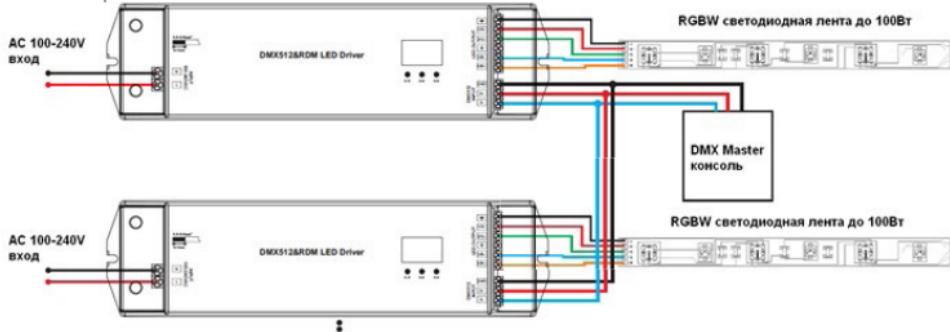

- 3.4. Подключите провода от DMX контроллера или DMX шины к клеммам управления декодера D+, D- и GND. Соблюдайте полярность подключения, иначе декодер управляться не будет.
- 3.5. Подключите провода от обесточенной сети ~220В к клеммам питания декодера, соблюдая расположение проводов L - «ноль» и N - «фаза».
- 3.6. Убедитесь, что схема собрана правильно, везде соблюдена полярность подключения, и провода нигде не замыкаются.
- 3.7. Включите электропитание.
- 3.8. Выполните настройку декодера.



Настройка декодера осуществляется при помощи 3-х кнопок, расположенных под цифровым индикатором. Устанавливаемые режимы и адрес отображаются на индикаторе. Сохранение выбранного режима происходит автоматически по истечении 10 секунд или после удержания любой из трех кнопок.

3.8.1. Установка DMX адреса декодера.

- Нажмите и удерживайте кнопку 1 более 3 секунд, пока дисплей начнет мигать.
- Кнопками 1...3 установите требуемый адрес.
- Удерживайте любую кнопку более 2 секунд для выхода из режима.

3.8.2. Установка количества DMX каналов.

- Нажмите и удерживайте кнопку 2 и 3 более 3 секунд, пока дисплей начнет мигать.
- Кнопками 1...3 установите требуемое количество каналов 1сН, 2сН, 3сН, 4сН.
- Удерживайте любую кнопку более 2 секунд для выхода из режима.

3.8.3. Выбор частоты ШИМ и характеристики диммирования.

- Нажмите одновременно кнопки 1 и 3 и удерживайте более 3 секунд. На дисплее начнут мигать символы Р (PWM-ШИМ) и С (Curve-кривая).
- Кнопкой, расположенной под символом Р (кнопка 1), установите значение 1 для выбора частоты ШИМ 1500Гц или значение 2 для выбора частоты ШИМ 200Гц.
- Кнопкой, расположенной под символом С (кнопка 3), установите значение 1 для выбора логарифмической или значение 2 для выбора линейной характеристики диммирования.
- Удерживайте любую кнопку более 2 секунд для выхода из режима.

ПРИМЕЧАНИЯ.

- По умолчанию установлены: частота ШИМ 200Гц, характеристика линейная (на индикаторе 2_2).

- Установка частоты ШИМ 200Гц способствует уменьшению шумов при совместной работе с любыми блоками питания. Однако, при видеосъемке в помещениях, освещенных с использованием декодеров с низкой частотой ШИМ, возможно появление помех на изображении.
- В связи с обновлением встроенного программного обеспечения (прошивки), алгоритм настройки декодера может незначительно отличаться от приведенного. Инструкции к новым версиям оборудования Вы можете найти на сайте www.arlight.ru.

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Соблюдайте условия эксплуатации оборудования:

- Эксплуатация только внутри помещений;
- Температура окружающего воздуха -20...+50°C;
- Относительная влажность воздуха не более 90% при 20°C, без конденсации влаги;
- Отсутствие в воздухе паров и примесей агрессивных веществ (кислот, щелочей и пр.).

4.2. Соблюдайте полярность при подключении оборудования.

4.3. Устанавливайте оборудование в хорошо проветриваемом месте. Не устанавливайте устройство в закрытые места, например, книжную полку или подобные.

4.4. Не допускается установка вблизи нагревательных приборов или горячих поверхностей, например, в непосредственной близости к блокам питания.

4.5. Температура устройства во время работы не должна превышать +60°C. При более высокой температуре используйте принудительную вентиляцию или уменьшите мощность подключенной нагрузки.

4.6. При выборе места установки оборудования предусмотрите возможность его обслуживания. Не устанавливайте устройства в местах, доступ к которым будет впоследствии невозможен.

4.7. Перед включением убедитесь, что схема собрана правильно, соединения выполнены надежно, замыкания отсутствуют.

4.8. Для устойчивой передачи DMX сигнала рекомендуется использовать специализированный симметричный экранированный кабель для DMX сигнала или экранированный кабель STP.

4.9. Возможные неисправности и методы их устранения.

Проявление неисправности	Причина неисправность	Метод устранения
Светодиодная лента не светится.	Нет контакта в соединениях.	Проверьте все подключения.
	Неправильная полярность подключения светодиодной ленты.	Подключите светодиодную ленту, соблюдая полярности.
	Неправильная полярность подключения DMX кабеля управления.	Подключите DMX кабель в соответствии с маркировкой на корпусе декодера.
	Обрыв или замыкание в проводах шины DMX.	Проверьте шину.
Светодиодная лента управляет нестабильно.	Неправильная топология шины DMX.	Шина DMX должна иметь топологию «луч». Для построения шины с топологией «звезда» или «дерево», применяйте разветвители сигналов DMX.
	Отсутствие согласующей нагрузки на концах линии.	Установите терминалы на конце линии.
	Использован кабель, не предназначенный для передачи сигналов DMX.	Используйте кабель, специально предназначенный для передачи DMX сигналов.
	К шине DMX подключено более 32-х устройств.	Используйте разветвители DMX сигналов.