


Техническое описание, инструкция по  
эксплуатации и паспорт.

## ЛИНЕЙНЫЙ ПРОЖЕКТОР ARLIGHT **SL80-1000-27AR-45deg**

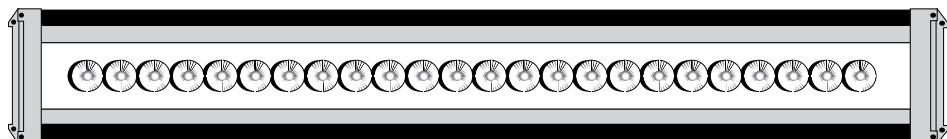

Настоящее техническое описание совмещено с паспортом и инструкцией по  
эксплуатации и предназначено для изучения прожектора  
ARLight SL80-1000-27AR-45deg RGB и правильной его эксплуатации.

## I. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- Проектор на основе профиля SL80 предназначен для освещения фасадов зданий и сооружений, декоративного освещения, подсветки памятников. Используется в складском и промышленном освещении.
- Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, боковые крышки - из высококачественной пластмассы. Светильник оснащен поворотными кронштейнами с углом поворота 200°. Корпус светильника имеет пазы, что позволяет перемещать узел крепления вдоль прожектора.
- Встроенный драйвер прожектора имеет защиту от короткого замыкания и перегрузки.

### 1.4. Условия эксплуатации:

- Питание/управление DC 12V (любая частота ШИМ);
- Температура окружающей среды от -20° С до +40° С;
- Относительная влажность воздуха не более 90%;
- Отсутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.)

## II. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Длина, мм	1000
Светодиоды марка	ARLight
Светодиоды, шт.	27
Мощность, Вт	80
Угол рассеивания, град	45
Класс защиты	IP65
Диапазон температур	-20...+40°C
Размеры LxWxH (крепеж), мм	1000x85x80 (155)
Вес, г	3000гр
Срок службы, час	50000

**Прим.** Напряжение радиопомех, создаваемых прожектором, не превышает значений, установленных ГОСТ Р 50009-92 для устройств, эксплуатируемых в жилых помещениях или подключаемых к их электрическим сетям.

### Световой поток:

Цвет RGB	Световой поток
Red - красный	900 лм
Green - зеленый	1600 лм
Blue - Синий	720 лм

- Производитель имеет право вносить в конструкцию прожектора незначительные изменения, не ухудшающие его световые параметры и эксплуатационные характеристики.

## III. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Конструкция прожектора удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- Класс прожектора по степени защиты человека от поражения электрическим током - 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- Убедитесь, что прожектор установлен правильно с полным соблюдением норм пожарной безопасности.

3.4. Обеспечьте прожектор правильной эксплуатационной температурой и вентиляцией.

3.5. Во избежание повреждений прожекторов при установке или во время эксплуатации

### **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

3.5.1. Разбирать и самостоятельно ремонтировать прожектор;

3.5.2. Включать прожектор в разобранном виде;

3.5.3. Осуществлять монтаж и демонтаж прожектора при включённом электропитании;

3.5.4. Полностью или частично погружать прожектор в воду.

### **РЕКОМЕНДАЦИИ:**

3.6. Отключайте прожектор от сети, если он не используется.

3.7. Не включайте прожектор в сеть в случае его повреждения.

3.8. Связывайтесь с поставщиком для выяснения причин неисправности и эксплуатации.

3.9. Пользователь прожектора должен самостоятельно ознакомиться с правилами эксплуатации, а также с последствиями, которые могут возникнуть в связи с возможной ошибкой.

## **IV. ПОРЯДОК РАБОТЫ**

### **Внимательно прочтайте инструкцию перед подключением прожектора!**


4.1. Смонтируйте прожектор.

4.2. Подключите прожектор к контроллеру и блоку питания на 12 вольт.

4.3. Включите прожектор.

4.4. **Важно:** Если прожектор не работает должным образом, немедленно обесточьте его.

### **Схема подключения**

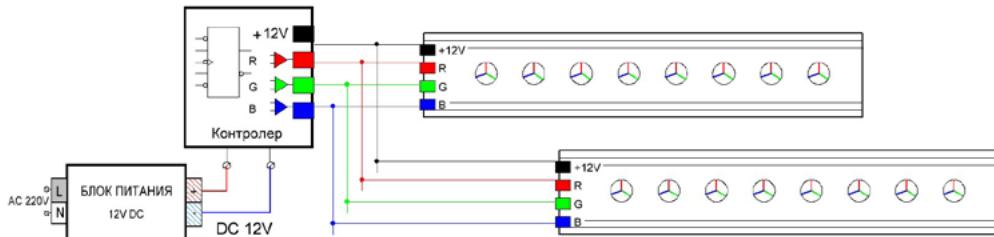

## **V. ГАРАНТИЯ**

5.1. На данный прожектор распространяется гарантия 1 год от даты покупки.

5.2. Гарантийные обязательства распространяются на случай производственного брака, дефекты материала, при условии, что факты, указывающие на неправильное обращение с прожектором или нарушение режимов его эксплуатации, отсутствуют.

5.3. Гарантия является ограниченной и обеспечивает только замену неисправных узлов и деталей, включая трудозатраты.

5.4. Расходы на транспортировку прожектора оплачивается покупателем.

## **VI. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

6.1. Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных прожекторов должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стекни транспортных средств.

6.2. При транспортировании при отрицательных температурах перед включением прожектор должен быть выдержан без упаковки в нормальных условиях не менее 24 ч.

6.3. Прожектор должен храниться в индивидуальной упаковке в отапливаемом хранилище при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

## **VII. КОМПЛЕКТНОСТЬ**

- 7.1. Прожектор – 1 шт.
- 7.2. Техническое описание, паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.
- 7.3. Упаковочная коробка.

## **VIII. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ.**

М.П.

Продавец:

Дата продажи:

Потребитель:

## **IX. ЗАМЕЧАНИЯ.**