Панель сенсорная SR-2825A White

(диммер, 4 зоны)

1. Основные сведения об изделии

- SR-2825A –сенсорная панель, предназначенная для управления яркостью монохромных светодиодных источников света.
- Работает совместно с диммерами серии 1009FA.
- Беспроводная связь с диммерами по радиоканалу.
- Стильный и современный дизайн стеклянной панели.
- Удобное управление благодаря чувствительным сенсорам.
- Панель имеет функцию памяти – при подаче питания включается тот режим, который был при выключении.
- Управление неограниченным числом диммеров в зоне приема радиосигнала.
- Управление 4 отдельными зонами освещения.
- Память на 6 пользовательских настроек уровня яркости.

2. Основные технические данные

Параметр	Значение
Напряжение питания	AC 100-230 В
Выходной сигнал	радиосигнал
Дистанция управления	около 20 м
Рабочая температура	-20°C ~ +60°C
Размеры сенсорной панели	86×86×35 мм
Вес	154 г

3. Совместимые диммеры

С сенсорной панелью могут работать ряд диммеров различной мощности, с различными типами выхода и различного назначения. Ниже приведен перечень совместимых диммеров.

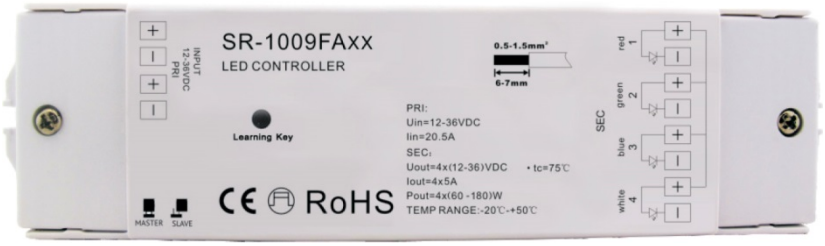

Диммеры для устройств с питанием стабильным напряжением, таких как светодиодная лента, некоторые модели светодиодных панелей и прожекторов и другие источники света (уточняйте при подборе оборудования).

- **1009FA -** Вход DC 12-36 В, максимальный выходной ток - 4 канала по 5А, максимальная мощность нагрузки - 4 канала по 60-180 Вт (в зависимости от напряжения питания)
- **1009FAWI -** Вход DC 12-36 В, максимальный выходной ток - 4 канала по 5А, максимальная мощность нагрузки - 4 канала по 60-180 Вт (в зависимости от напряжения питания)

Диммеры для устройств с питанием стабильным током, таких как мощные светодиоды, некоторые модели светодиодных светильников и другие источники света (уточняйте при подборе оборудования).

- **1009FA3 -** Вход DC 12-36 В, выходной ток - 4 канала по 350 мА, максимальная мощность нагрузки - 4 канала по 4.2-12.6 Вт (в зависимости от напряжения питания)
- **1009FA7 -** Вход DC 12-36 В, выходной ток - 4 канала по 700 мА, максимальная мощность нагрузки - 4 канала по 8.4-25.2 Вт (в зависимости от напряжения питания)
- **1009FA3WI -** Вход DC 12-36 В, выходной ток - 4 канала по 350 мА, максимальная мощность нагрузки - 4 канала по 4.2-12.6 Вт (в зависимости от напряжения питания)
- **1009FA7W**I - Вход DC 12-36 В, выходной ток - 4 канала по 700 мА, максимальная мощность нагрузки - 4 канала по 8.4-25.2 Вт (в зависимости от напряжения питания)

4. Схема подключения диммера

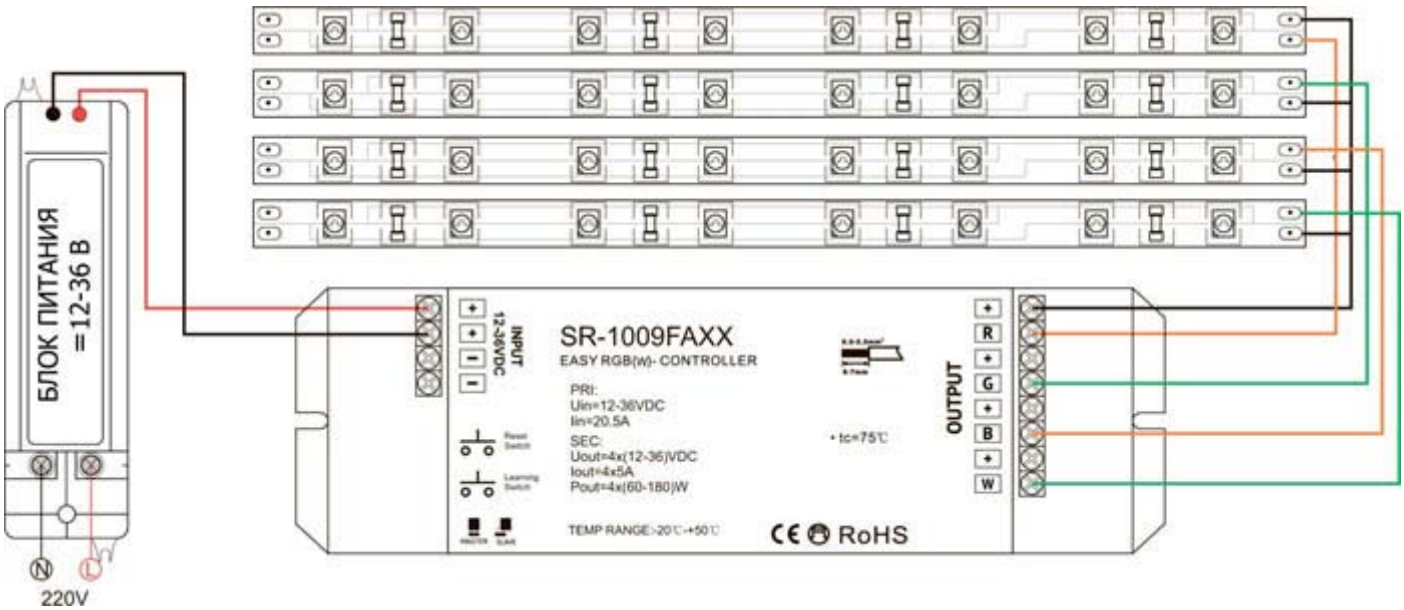

5. Функции сенсорной панели

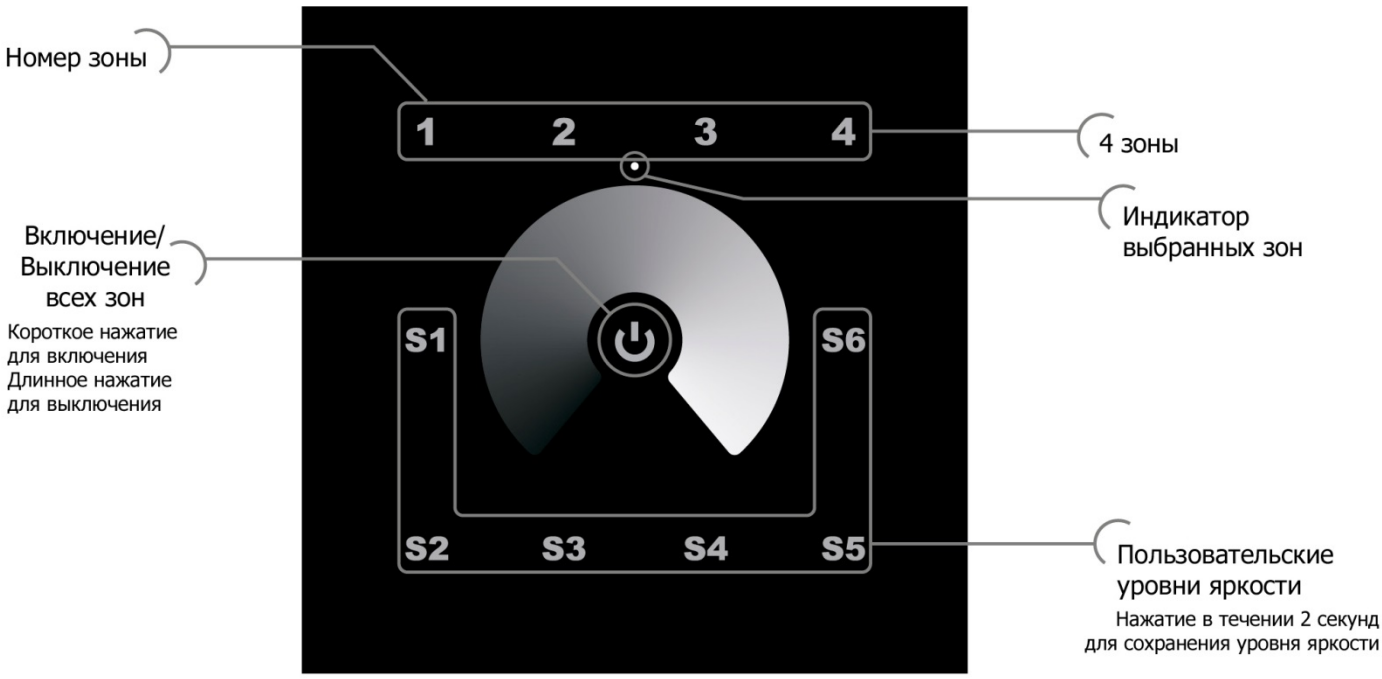

Примечание: *все индикаторы синего цвета.*

Включение/выключение всех зон.

- – Короткое нажатие для включения, длинное нажатие для выключения.

Включение/выключение отдельных зон.

- Длинное нажатие кнопки номера зоны для выключения соответствующей зоны.
- Повторное длинное нажатие для включения зоны.

Сохранение пользовательских уровней яркости.

- Выберите нужный уровень яркости, а затем нажмите кнопку пользовательского уровня яркости (S1…S6) более, чем на 2 секунды, чтобы сохранить его.
- Короткое нажатие кнопки пользовательского уровня яркости включает сохраненный уровень яркости.

6. Привязка сенсорной панели и диммера

Для того, чтобы управлять диммерами необходимо выполнить привязку диммеров и сенсорной панели.

- Нажмите кнопку привязки на диммере.

- На сенсорной панели коротко коснитесь кнопки выбора зоны (1, 2, 3 или 4), к которой нужно привязать диммер.
- Коснитесь кольца выбора яркости .

  Каждая сенсорная панель может управлять 4-мя зонами по отдельности. К каждой зоне можно привязать неограниченное количество диммеров. Сенсорная панель может управлять всеми привязанными диммерами, находящимися в зоне уверенного приема радиосигнала.

7. Требования безопасности

Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.

- Монтаж должен выполняться квалифицированным специалистом.
- Не осуществляйте монтаж и демонтаж оборудования при включенном электропитании.
- Не устанавливайте устройства в книжную полку или подобные закрытые места, а также вблизи нагревательных приборов.
- Не используйте изделие в помещениях с повышенной влажностью, а также в помещениях с повышенным содержанием химически активных веществ.
- Не используйте изделие в окружении большого количества металла или в зоне повышенного уровня электромагнитных помех, это серьезно сократит дистанцию управления.
- Если при включении оборудования система не заработала должным образом, не пытайтесь устранить причину самостоятельно. Обесточьте устройство, свяжитесь с представителем торгового предприятия и доставьте ему неисправное изделие.

8. Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации и обязательным требованиям государственных стандартов.
- Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты продажи изделия
- В случае выхода устройства из строя во время гарантийного срока, при наличии товарного и кассового чеков, а также отметки о продаже в паспорте устройства, потребитель может предъявить претензии в соответствии с действующим законодательством.
- Претензии предъявляются по месту приобретения оборудования.
- Гарантийные обязательства не распространяются на устройства, имеющие механические повреждения, а также признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.
- Расходы на транспортировку вышедшего из строя оборудования оплачиваются покупателем.

9. Транспортирование и хранение

- Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных изделий должно обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств.
- При транспортировании при отрицательных температурах, перед включением, изделие должно быть выдержано без упаковки в нормальных условиях не менее 24 ч.

- Изделие должно храниться в индивидуальной упаковке в отапливаемом хранилище при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.